



Panasonic

増設子機 取扱説明書


増設可能な親機

品番：KX-L5CL
KX-L5CW

ケイエックス エフ ケイ エヌ

品番 **KX-FKN330**

(増設できる親機は追加になることがあります。)

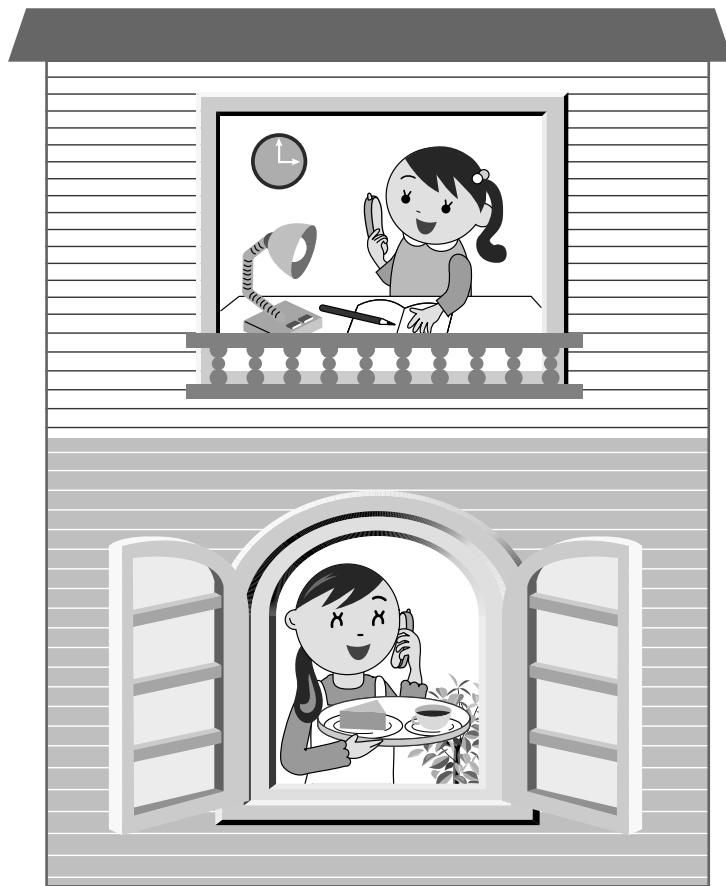

このたびは、増設子機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

この取扱説明書と保証書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



Ni-Cd

ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

増設子機を使用するには、お使いの親機への登録（増設）が必要です。
(12～15ページ)

も く じ

ご使用の前に

安全上のご注意	4
正しくお使いいただくためのお願い	9
各部のなまえとはたらき	10
充電台を壁（柱）に掛けるには	11
登録する（増設・減設）	12
準 備	16
電池を充電する	16
音量調節のしかた	18
呼出音を変更するとき	19

ご使用の前に

使

電話をかける	20
ダイヤルしてかける	20
同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル）	20
再ダイヤル番号を消去する	21
親機にかける（内線通話）	21
構内交換機に接続しているとき（ポーズを入れてかける）	22
海外へかける	22

電話をかける

電話を受ける	23
外の相手や親機・他の子機からの電話を受ける	23

電話を受ける

通話中の操作	25
外の相手との通話を保留にする	25
外の相手との通話を親機にまわす	25
外の相手との通話を別の子機にまわす	26
親機、子機と外の相手と3人で話す（3者通話）	27
キャッチホンサービスを利用する	27
ブッシュホンサービスを利用する	27

通話中の操作

電話帳を使う	28
電話帳に登録する（最大150件）	28
文字入力のかた	30
再ダイヤル番号を電話帳に登録する	32
電話帳で電話をかける	32
電話帳の内容を修正する	33
電話帳の内容を個別に消去する	34
電話帳の内容をすべて消去する	34
電話帳の内容を親機に転送する	35

電話帳を使う

子機と子機で通話する	36
------------	----

子機と子機で通話する

ファクスを受ける	38
----------	----

留守番電話を使う	39
----------	----

ファクス／留守電

目覚ましを使う	40
---------	----

その他の機能	42
ボタンの確認音を鳴らすか、鳴らさないか選ぶ（キー確認音）	42
電話に出るときのボタンを選ぶ（エニーキーアンサー）	42
電話の受けかたを選ぶ（オフフック応答）	43
子機に名前を付ける	44
充電台から子機を取るだけで電話をかける（クイック通話）	45

もっと便利に

困ったとき

保証とアフターサービス	46
仕 様	裏表紙




困ったとき

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

専用の充電台とACアダプターを使用して、指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

電池パックを分解・改造しない



分解禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

子機専用の電池パック(付属品)をこの機器以外に使わない



禁止

電池パックを火の中に捨てたり、加熱しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

液もれ・発熱・破裂の原因になります。




危険

電池パックの⊕⊖ 端子を金属などで接触させない



禁止

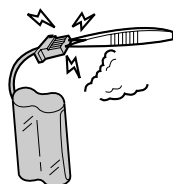

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

電池パックをネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



禁止




液もれ・発熱・破裂の原因になります。



警告


ACアダプターのほこりなどは定期的にとる



アダプターにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

ACアダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだACアダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは使用を中止する



火災・感電の原因になります。

ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

ACアダプターを抜き差しするときは本体（金属でない部分）を持つ



感電の原因になります。



警告

絶対に分解や修理・改造しない



分解禁止

火災・感電の原因になります。

修理は販売店へご相談ください。

ぬらさない



水ぬれ禁止

発火・感電の原因になります。


ぬらした場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

ACアダプターを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



禁止

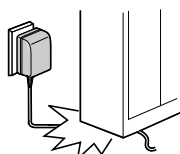


傷んだまま使用すると、感電やショート・火災の原因になります。

修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

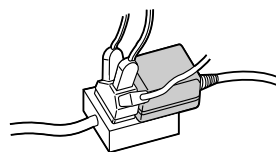

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

医用電気機器の近くで使用しない
(手術室、集中治療室、CCU*等
には持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

* CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。



警告

ぬれた手でACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

禁止

指定の電池パック以外は使用しない



発火・感電の原因になります。

禁止

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

近くに水などの入った容器（花瓶、コップなど）を置かない



こぼれた場合、火災・感電の原因になります。

禁止

雷が鳴ったらACアダプターに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

ぬらした場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

電池パックが液もれしたら使用しない



目に入ったり、皮膚に触れたりすると、障害の原因になります。

禁止

誤って目に入ったり、皮膚などについた場合は、すぐにきれいな水で十分に洗浄し、異常があるときは直ちに医師の診断を受けてください。



注意

水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁 止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

お手入れするときはACアダプターをコンセントから抜く



電源プラグ
を抜く

感電の原因になることがあります。

湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁 止

火災・感電の原因になることがあります。

子機を壁にかけて使用するとき
は充電台を確実に取り付ける



落下により、けがの原因になることがあります。

正しくお使いいただくためのお願い

設置場所および設置環境について

火気や熱器具に近づけないでください。

➡変形や故障の原因になります。

夏季の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところ、冷暖房機の近くには置かないでください

➡35℃以上、5℃以下は、誤動作・変形・故障の原因になります。

子機を窓際など明るい場所には置かないでください。

➡着信ランプが見えにくくなります。

コードレス子機の使用範囲・使用場所について

親機との見通し距離、約100m以内でお話してください。

次のような場所や状況では雑音が入ることがあります。

見通し距離で、親機から約100m以上離れたところ
(周囲の環境によって、短くなります)

金属製のドア、コンクリート壁のあるところ

電気製品(電子レンジ、テレビ、ワープロ、携帯電話、
充電器など)の近く(約2m以内)

➡ 場所を移動してください

動きながら子機で通話したとき

(使用場所により、電波が弱いところがあります。)

➡ 雑音が少ない場所で
通話してください

車やオートバイが通ったとき

蛍光灯を「入」「切」したとき

➡ 故障ではありません
しばらくお待ちください

次のような場合、子機が使えないことがあります。

親機を電気製品(電子レンジ、テレビ、ワープロ、携帯電話、
充電器など)の近く(約2m以内)に設置しているとき

➡ 親機の設置場所を変えて
ください

コードレス子機の盗聴について

コードレス子機は電波を使用しているため、第三者により盗聴されることがあります。
大切な通話は、親機を使ってください。(本機には、盗聴防止機能はありません。)

本機は日本国内用です。

国外での使用に対するサービスは致しかねます。

本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの
販売店に修理の依頼をしてください。

各部のなまえとはたらき

子機

(操作パネル)

液晶ディスプレイ
(P.11ページ)

受話口

マルチファンクションキー

再ダイヤル 電話帳
音量/変換

電話帳を使う (P.28ページ)
音量を調節する (P.18ページ)
漢字に変換する (P.30ページ)
同じ相手にもう一度かける
(P.20ページ)
画面上の項目を選択する

本書では、キーの押しかたを
下記のように表しています

左を押す 右を押す
上または下を押す 左または右を押す

ダイヤルボタン (点灯しません)

★ トーンボタン
ダイヤル回線でプッシュ
ホンサービスを利用する
とき使う (P.27ページ)
シャープボタン

キャッチ キャンセルサービスを利用
するとき使う (P.27ページ)
ファクス 受話
めざまし ファクスを受ける
(P.38ページ)
目覚ましを設定するとき使う
(P.40ページ)
スピーカホン 子機を持たずに通話する
(P.20ページ)
増設 子機を増設するとき使う
(P.13ページ)

着信/充電ランプ

電話がかかると、点滅する
充電台に置いたとき
充電中 点灯
充電終了時 消灯

機能 留守電 について

表示される内容は、操作画面で有効な
機能名などです。利用するには、すぐ
下にある 機能、留守電 を押してください。
これらの表示は、操作場面によって変
わります。
本書の手順の中でこれらのボタンを説
明するときは 機能、留守電 のように表して
います。

外線 電話をかける、受ける
(P.20、23、24ページ)
クリア
内線 親機、別の子機を呼び出す
(P.21、36ページ)
文字を消すとき使う
(P.30ページ)
切 通話を終わる
操作や登録を終わるときや、
途中でやめるときに使う
着信メモリー 通話の途中で相手に待って
もらう (P.25ページ)
保留 文字を入力するとき、文字の
間にスペースを入れる
(P.31ページ)
ナンバー・ディスプレイ
サービスで相手の電話番号を
見るとき使う
(P.親機取扱説明書)

送話口

(話するとき、手でふさが
ないでください)

(液晶ディスプレイ)

子機2



機能 ◀▶ 留守電

左記はすべての表示を記載しています。
(実際の状態とは異なります)

- 子機2……………待受時に子機番号(内線番号)を表示
◀▶……………使えるマルチファンクションキー(10ページ)の位置を表示
(例)◀▶上または下が使える
◀▶左が使える
……………電池残量を表示(17ページ)

暗いところでも見えるバックライト付きです。
時刻は表示されません。

(背面)

電池カバー

電池パックを交換するときには開ける
(16ページ)

スピーカー

呼出音が鳴ったり、
スピーカー
を使用中に
相手の声が聞こえる


トークボタン

子機と子機で通話をする
ときに押す

充電端子




充電台

充電端子

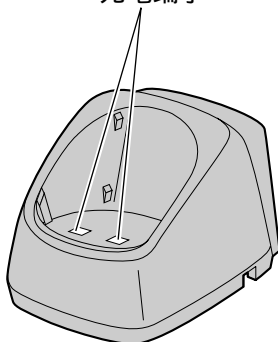

充電台を壁(柱)に掛けるには

- 1 木ねじとワッシャーを壁(柱)に取り付ける
- 2 充電台を木ねじに掛ける
- 3 子機を置く

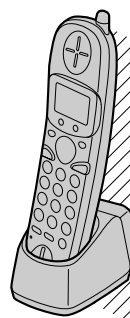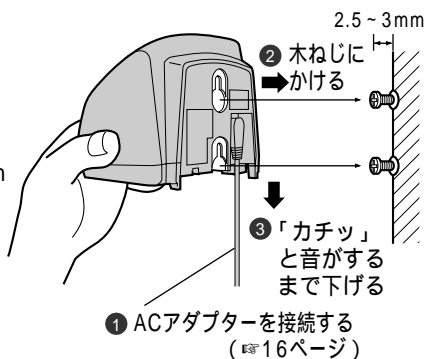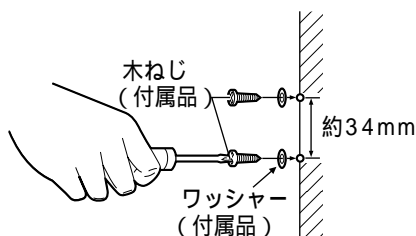

必ず電池パックを入れて
充電してください。
(16ページ)

壁掛け寸法のためやす
約34mm

登録する（増設・減設）


親機に登録する（増設）

親機に付属の子機を含めて合計4台まで増設することができます。

増設可能な親機	増設可能台数	増設可能な内線番号	親機に付属の子機の内線番号
品番：KX-L5CL	3台	2, 3, 4	1
品番：KX-L5CW	2台	3, 4	1, 2


増設可能な親機は追加になることがあります。 親機の内線番号は「0」に設定されています。

増設する前に

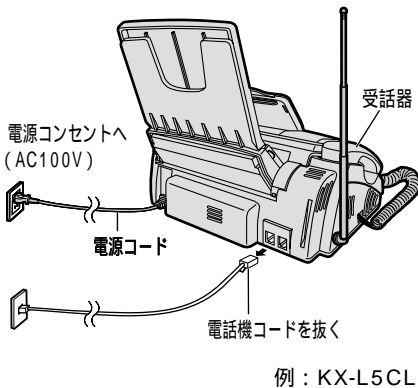

1 子機（本機）を約15分間充電する


充電のしかた（☞16ページ）

子機のディスプレイ中の電池残量表示が  のときは、もう一度約15分間充電してください。

2 親機の電話機コードを抜く


登録操作は、電話機コードを抜いた状態で行ってください。

ディスプレイに 電話機コードを
接続してください

と表示されているときは、 ストップ を押して表示を消してください。


お願い


登録操作の途中で子機から「ピピピ...」と警告音が鳴ったときや、登録完了後、登録した子機から「ピー」という音が聞こえなかったときは、手順1（☞13ページ）からやり直してください。

親機のディスプレイに プロトコル エラー と表示されたときは、親機の  ストップ を押して、手順1（☞13ページ）からやり直してください。

親機のディスプレイに 増設できません と表示されたとき

- ・すでに指定した内線番号に子機が登録されています。
➡手順7からやり直し、手順11で別の内線番号を指定してください。（☞13ページ）
- ・手順10のあと、60秒以内に内線番号を指定しなかった。
➡手順7からやり直し、手順10のあと60秒以内に内線番号を指定してください。（☞13ページ）

子機の操作をまちがえたときは、 切 を押して、手順1（☞13ページ）からやり直してください。

親機の操作をまちがえたときは、親機の  ストップ を押して、親機の操作（手順6 ☞13ページ）からやり直してください。

一度登録した子機の内線番号を変更する場合は、「登録を解除する（減設）」（☞15ページ）の操作で今の内線番号の登録を解除したあと、「親機に登録する（増設）」（☞13ページ）の操作を行ってください。

セキュリティコードは、 0 ~  9 のいずれかを選んでください。

手順4と手順9では、必ず同じ番号を入力してください。（☞13ページ）
（セキュリティコードは子機ごとに変える必要はありません。）

子機と親機の登録操作は、続けて行ってください。
複数の子機を登録するときは、1台ごとに子機と親機の登録操作を行ってください。


子機（本機）の操作

子機の操作を、3分以内で行ってください。



子機のディスプレイ表示

- 1 先の細い棒などで **増設** 押す



[2] を押してください

- 2 **2** 押す

[#] を押してください

- 3 **#** 押す

セキュリティコード

[0-9] を押す

- 4 セキュリティコード（例： **2** ）を押す
セキュリティコードについて(12 ページ)

[#] を押してください

- 5 **#** を押し、親機のそばに置いておく

親機を操作してください

親機の操作

続けて親機の操作を、3分以内で行ってください。

親機のディスプレイ表示

- 6 **機能** 押し、

1. 減設 2. 増設



- 7 **2** 押す

[#] を押してください

- 8 **#** 押す

セキュリティコード

- 9 手順4のセキュリティコード
（例： **2** ）を押す

[#] を押してください

- 10 **#** 押す

増設番号

- 11 増設したい内線番号
（例： **2** ）を押す

子機2増設完了

➡登録が完了すると、登録した
子機が「ピー」と鳴る
子機では **子機2** が
表示される

- 12 電話機コードを親機の「回線
（電話回線へ）」に接続する

登録（増設）操作後、子機が
登録されているか確認してく
ださい。(14 ページ)

登録する（増設・減設）

登録を確認する（親機から子機を呼び出す）

< 例：内線番号2に子機を増設した場合 >

親機の操作

親機のディスプレイ表示

- 1 受話器を取り、**子機** 押す

内線番号
[12.....]を押す

- 2 **2**（内線番号）押す


子機2呼出中

➡子機2が呼び出される

- 3 子機で電話に出る

➡話ができることを確認する

- 4 話が終わったら受話器を戻す

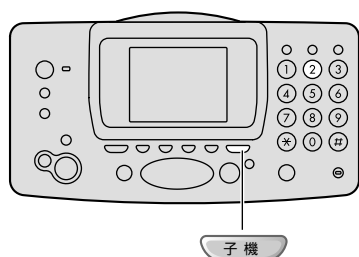


お知らせ

子機を呼び出すことができなかったときや、子機の内線番号を変更したいとき

➡「登録を解除する（減設）」（☎15ページ）の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜き（☎12ページ）「親機に登録する（増設）」（☎13ページ）の操作を行ってください。

登録を解除する（減設）

登録した子機の使用をやめたいときは、親機で減設操作を行ってください。

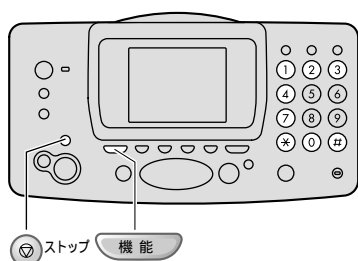

1 機能 押し、
7 0 0 0 * 押し

2 1 押し

3 # 押し

4 1 押し

5 # 押し

6 減設したい内線番号
(例: 2) を押し

7 ストップ 押し

➡ 日付・時刻の表示に戻る

親機のディスプレイ表示

1. 減 設 2. 増 設

[#] を押してください

[1] を押してください

[#] を押してください

減 設 番 号

子 機 2 減 設 完 了



1. 減 設 2. 増 設

お願い

親機のディスプレイに 減 設 で き ま せ ん と表示されたとき

- ・登録されていない内線番号を押しています。
➡ 手順2からやり直し、手順6で減設する子機の内線番号を押す。
- ・手順5のあと60秒以内に内線番号を押さなかった。
➡ 手順2からやり直し、60秒以内に内線番号を押す。


登録を解除（減設）した子機は、電池パックを外してください。
(誤動作の原因になります)

準備

電池を充電する

10時間以上充電してください。(充電する時間が短いと、使える時間が短くなります。)

1 付属のACアダプターを充電台に接続する

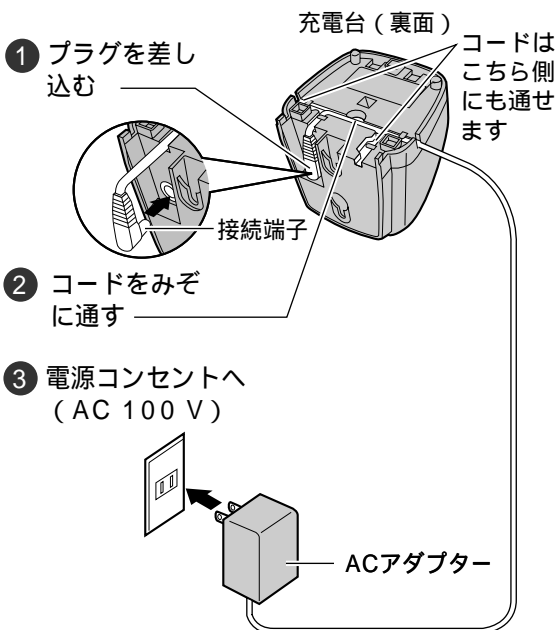

お願い


付属のACアダプター(極性統一形プラグ)をご使用ください。

お知らせ


充電台は壁(柱)に掛けることもできます。(P.11ページ)

2 電池パックを入れる


(ビニールカバーは、はがさないでください。)

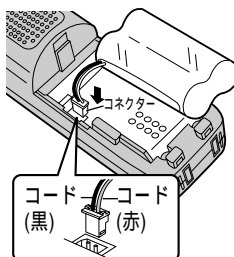

- 1 コネクターを差し込む「ピピピピッ」と鳴ったあと奥まで確実に差し込む
(差し込みが不十分なときは充電できないことがあります。)

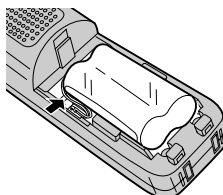

- 2 電池パックを入れる
コードをはさみ込まないように内側に寄せる

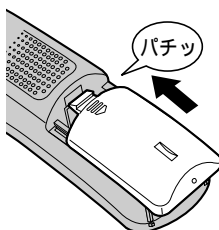


- 3 電池カバーを閉める
コードをはさみ込まないように閉める


電池パックの交換

電池パックは消耗品です。約10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

1 電池カバーを開ける

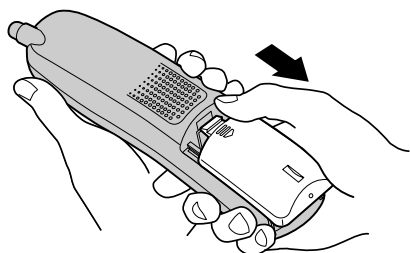

2 古い電池パックを外す

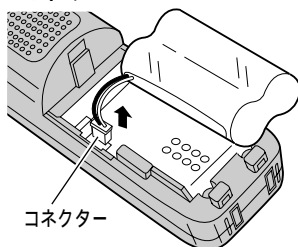

3 新しい電池パックを入れて充電する

10時間以上充電してください。

➡ 上記の手順2、3を参照


3 充電台へ置いて充電する

- ➡ 充電ランプが点灯します。
- ➡ 充電が終わると、充電ランプが消灯し、ディスプレイに下記が表示されます。

充電完了



充電ランプ
点灯

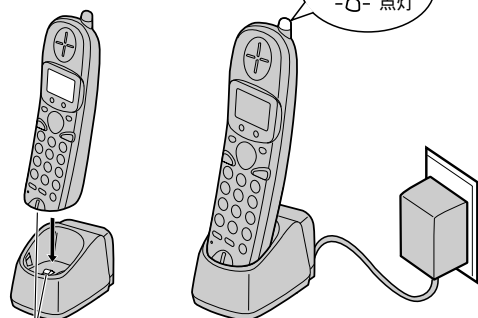

充電端子
(子機と充電台の
金属部分)

お知らせ

子機と充電台の充電端子が当たらないと、充電できません。

充電が終わったあと、置いたままにもできます。

(充電ランプは消灯したままです。)

お願い

必ず指定の電池パック (別売品 / 品番: KX-FAN37、仕様: ニカド電池、DC 2.4 V、600 mAh) をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



Ni-Cd

この製品には、ニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

液晶ディスプレイの電池残量表示の見かた



約10時間充電したあとの使用時間のめやす

連続通話時間……………約7時間
(子機を持って続けて通話する場合)

・スピーカーホンで通話する場合、連続通話時間は短くなります。

待受時間……………約150時間

(充電台に置かずに一度も通話しない場合)
使用環境温度が20℃ のとき



すぐに充電してください。

待受時


「充電してください」
が表示される

充電して
ください



通話中

4秒ごとに「ピピッ」
と警告音が鳴る



点滅

「増設してください」が表示されたときは

親機に登録 (増設) されていないため、そのままでは使用できません。12～14ページを参照のうえ、登録操作を行ってください。

お知らせ

1週間以上子機を充電台から外したり、1週間以上ACアダプターを抜くときは、電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため、電池パックを子機から外してください。

➡再び電池パックを入れたときは、電池残量表示が「1」になります。充電してお使いください。(充電のしかた▶左記)

リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。


- ・製品、ニカド電池パックをご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

リサイクル時のお願い

- ・電池パックはショートしないようにしてください。
火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー (被覆・チューブなど) をはがさないでください。
- ・電池パックを分解しないでください。


音量調節のしかた

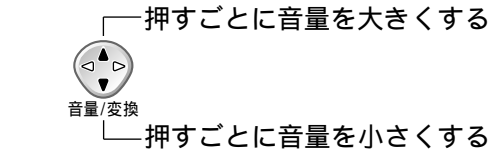


調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー音量	スピーカーホン を押したとき	2段階

呼出音を「切」にするには
液晶ディスプレイに下記の表示が出て、「ピピッピピッ」と鳴る

まで  を押し続ける




「切」にしても、内線からの呼び出しは、最小の呼出音量で鳴ります。

「切」を解除するには ➡  を押す

呼出音を変更するとき

外から電話がかかってきたときの呼出音を、次の9種類の中から選べます。

メロディは、単音で鳴ります。(内線からの呼出音は、変更できません。)

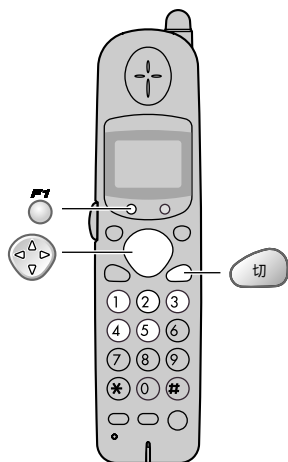

(お買い上げ時の設定 : ベル「1」)

ベル	ダイヤルボタン	① ~ ⑤	(それぞれ異なるベルが鳴ります)
メロディ		①	ラデツキー行進曲
		②	ボレロ
		③	エンターティナー
		④	別れの曲

© 2002 M-ZoNE

1 押す

機能登録モード

2 下記の表示になるまで 押す

オフフック応答
呼出音設定
キ-確認音

3 押す

呼出音
ベル1

4 押す

5 を押して

「ベル」または「メロディ」を選ぶ

呼出音
メロディ
ベル

6 押す

「ベル」を
選んだとき

ベル=1
[1-5]を押す

「メロディ」を
選んだとき

メロディ=1
ラデツキー行進曲
[1-4]を押す

7 呼出音の番号をダイヤルボタンで選ぶ
(ベル: 1~5、メロディ: 1~4)
(例: メロディ「2」のとき)

メロディ=2
ボレロ
[1-4]を押す

8 押す

登録しました

呼出音
ボレロ

9 押す

お知らせ










途中で設定をやめるとき

➡ 押す



電話をかける

初めてお使いになるときは、必ず充電してください。(P.16ページ)

ダイヤルしてかける












- 1  押す ( 点灯)
または ^{スピーカーホン}  押す (^{スピーカーホン}  、  点灯)
- 2 ダイヤルする
- 3 相手が出たら話す
スピーカーホン使用時は送話口に向かって話す
- 4 話が終わったら  押す
( 消灯)
(スピーカーホンで通話していたとき ^{スピーカーホン}  、  消灯)

電話番号を確かめたあと電話をかけるには


1. ダイヤルする (ディスプレイに表示された番号を確かめる)
2.  を押す、または ^{スピーカーホン}  を押す

同じ相手にもう一度かける (再ダイヤル)

以前かけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。




- 1 再ダイヤル  押す
→ 子機で最後にかけた番号を表示する
- 2  を押してかけたい番号を選ぶ
- 3  押す ( 点灯)
または ^{スピーカーホン}  押す (^{スピーカーホン}  、  点灯)
- 4 相手が出たら話す
- 5 話が終わったら  押す
( 消灯)
(スピーカーホンで話していたとき ^{スピーカーホン}  、  消灯)

お知らせ

手順2で  を押すと発信した日付の古いデータから新しいデータの順に表示されます。

再ダイヤル番号は、電話帳に登録することもできます。(P.32ページ)

再ダイヤル番号を消去する

- 1 再ダイヤル  押す
- 2  を押して消去する番号を選ぶ
- 3  押す

消去
しますか？



- 4  押す

消 去 し ま し た

- 次の再ダイヤル番号を表示する
続けて消去するとき
→ もう一度手順2へ


- 5  押す


親機にかける（内線通話）


- 1  押す
- 2 親機の内線番号  押す

内 線 呼 出

- 親機の呼出音が鳴る

- 3 相手が出たら話す
スピーカーホンを使うときは  を押す

- 4 話が終わったら  押す

- 「内線通話中」の表示が消える
(スピーカーホンで通話していたとき  消灯)



お知らせ

子機の内線番号は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

子機②  内線番号







内線通話は、通話料金がかかりません。
内線通話中に外から電話がかかってきたら、呼出音が聞こえます。

- 外の相手と話すには


1.  を押す
(内線通話は切れる)
2.  を押す
(外の相手と話せる)


電話をかける

構内交換機に接続しているとき (ポーズを入れてかける)






- 1  押す ( 点灯)
または  押す ( 、  点灯)
- 2 外線発信番号を押す
- 3  押す
ディスプレイ中の「P」は、ポーズを示します
- 4 電話番号をダイヤルする

お知らせ

ポーズ (空白時間) は  1回につき約4秒です。

電話帳にポーズを入れて登録するとき
は、外線発信番号を押したあとに 
を押して、相手の電話番号を入れてく
ださい。

海外へかける

- 1  押す ( 点灯)
または  押す ( 、  点灯)
- 2 ダイヤルする
マイライン・マイラインプラスに登録されている場合
(例: アメリカの123 - 456 - 78xxへかける)
010 - 1 - 123 - 456 - 78xx
(国際電話を
示す番号) (相手国あるいは地域番号) (相手の市外局番と電話番号)
(アメリカは「1」)

マイライン・マイラインプラスに登録されていない場合
(例: アメリカの123 - 456 - 78xxへかける)

00XY - 010 - 1 - 123 - 456 - 78xx
(電話会社の国際
電話識別番号) (国際電話を
示す番号) (相手国あるいは地域番号) (相手の市外局番と電話番号)
(アメリカは「1」)

お知らせ

国際通話については、電話会社によって通話可能な国や地域などが異なりますのでご注意ください。詳しくは、各電話会社までお問い合わせください。

電話会社の国際電話識別番号について

電話会社	識別番号	お問い合わせ先 (通話料金無料)
KDDI株式会社	001	局番なしの0057
NTTコミュニケーションズ	0033	 0120-506506
日本テレコム株式会社	0041	 0088-41
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社 (C & WIDC)	0061	 0120-03-0061
MCI ワールドコム・ジャパン	0071	 0120-61-0071
ドイツテレコム・ジャパン	0080	 0120-668-666
フュージョン・コミュニケーションズ	0038	 0037-100

電話を受ける


外の相手や親機・他の子機からの電話を受ける


外の相手からの電話と、親機・子機から（内線）の電話は、呼出音が異なります。


外の相手からの電話を受ける

1 呼出音が鳴ったら充電台から子機を取る

（ 点灯）

充電台に置いていないときは  を押す

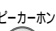
スピーカーホンを使うときは  を押す




呼出音が鳴っている間、 が点滅する


通話中は、ディスプレイのバックライトが消灯する

2 相手と話す

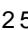親機に電話をまわしたいときは（ 25ページ）

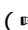
別の子機に電話をまわしたいときは（ 26ページ）

3 話が終わったら

 押し、充電台に置く


充電台から外したままにもできます


お知らせ

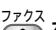電話を受けたときに、「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないときはファクスが送られてきています。「ピッ」と鳴るまで子機の  を押すと、ファクスを受信します。

親機がプリント中は、子機で電話を受けることができません。

子機を充電台に置いていなかったときは、、 以外のどのキーを押しても電話を受けられます。

（エニーキーアンサー）（変更するには  42ページ）

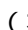
充電台から子機を取るだけで話せます。（オフフック応答）（変更するには  43ページ）


電話を受ける

外の相手や親機・他の子機からの電話を受ける

親機・別の子機からの電話を受ける

- 1 「ブルル、ブルル・・・」と子機の呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る

充電台に置いていないときは  を押す

スピーカーホンを使うときは  を押す

内線通話中




別の子機からの呼出の場合

➡「ブルブルブル、ブルブルブル・・・」と鳴る
(36～37ページ「子機と子機で通話する」)

- 2 相手と話す

- 3 話が終わったら

 押し、充電台に置く

親機が切ると、自動的に切れる

充電台から外したままにもできます

外からの電話をまわすと伝えられたときは

親機に受話器を戻してもらう

通話中の操作

外の相手との通話を保留にする

- 1 通話中に **保留** 押す (**外線** 点滅)

保留中



→相手にメロディが流れ、約4秒ごとに「ピー」音が鳴る

- 2 もう一度話すには

保留 または **外線** 押す (**外線** 点灯)

お知らせ

子機1台を保留にすると、すべての子機が保留になります。

→ どの子機からでも **外線** を押すと、もう一度通話できます。
内線通話は保留できません。

外の相手との通話を親機にまわす

- 1 通話中に **内線** 押す

保留中
内線番号?

→外の相手との通話が保留になる

- 2 親機の内線番号 **0** 押す (**外線** 点滅)

保留中
内線呼出



→親機を呼び出す

- 3 親機が出たら通話をまわすことを伝える

- 4 **切** 押す

→内線通話が切れ、親機と外の相手が通話できる

お知らせ

親機が出ないときや、外の相手との通話に戻るとき

→ **外線** を押す

通話を保留にしてから親機にまわすこともできます。

1. 子機側で **保留** を押す

2. 親機側で受話器を取る、
または **スピーカーホン** を押す

「簡単取り次ぎ」の設定を「あり」にしたときは (E5 親機取扱説明書) 次の手順でも通話をまわすことができます。

1. 子機側は **内線** を押さずに、親機を使う人に声で呼びかける
2. 親機側で受話器を取る (3者通話になる)
3. 子機側はディスプレイが

3者通話中 となったことを確認し、 **切** を押す

受電
ける
電

通
話
中
の
操
作

通話中の操作




外の相手との通話を別の子機にまわす

1 通話中に 押す

保 留 中
内 線 番 号 ?

⇒ 外の相手との通話が保留になる

2 まわしたい子機の内線番号

 ~  押す ( 点滅)

保 留 中
子 機 間 呼 出



⇒ 別の子機を呼び出す

3 別の子機が出たら通話をまわすことを伝える

(36 ~ 37 ページ「子機と子機で通話する」)

4 押す

⇒ 内線通話が切れ、別の子機と外の相手が通話できる

お知らせ

別の子機が出ないときや、外の相手との通話に戻るとき

⇒  を押す

通話を保留にしてから別の子機にまわすこともできます。

1. 通話中の子機側で  を押す

2. 別の子機で  を押す

「簡単取り次ぎ」は、はたらきません。

親機、子機と外の相手と3人で話す（3者通話）

- 1 通話中に **内線** 押す（ **外線** 点滅）

保留中
内線番号？

→ 外の相手との通話が保留になる

- 2 親機の内線番号 **0** 押す

保留中
内線呼出

→ 親機を呼び出す

- 3 親機が出たら3者通話することを伝える

- 4 **保留** 押す（ **外線** 点灯）

3者通話中

→ 3人で話せる

お知らせ

親機と子機で同時にスピーカーホンは使えません。

子機2台と、外の相手との3者通話はできません。

3者通話のときに、子機でキャッチホンを受けることはできません。

「簡単取り次ぎ」の設定を「あり」にしたときは（※）親機取扱説明書）次の手順でも3者通話にすることができます。

親機での操作

→ 子機が通話中に、受話器を取る

子機での操作

→ 親機が通話中に、**外線** を押す

キャッチホンサービスを利用する

- 1 通話中に「プップ」音が聞こえたら **キャッチ** 押す

→ 2人目につながり、1人目は保留になる

- 2 2人目と話す

- 3 1人目の通話に戻るには **キャッチ** 押す

お知らせ

キャッチホンを使うには、NTTとの加入契約が必要です。

ファクス送受信中にキャッチホンが入ると、画像が乱れたり、送受信できないことがあります。

キャッチホンでファクスが入ったとき

→ 「ピッ」と鳴るまで **ファクス** を押す

ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。

→ ファクスを受けずに1人目との通話を続けるには、もう一度 **キャッチ** を押す

プッシュホンサービスを利用する

- 1 サービス提供先にダイヤルする

- 2 電話がつながったら **＊**（トーンボタン）を押す

→ トーン信号に切り替わる

- 3 アナウンスに従って操作する

電話帳を使う

電話帳に登録する（最大150件）

- 1  電話帳 押す

電話帳検索
名前？

- 2  押す

名前？
空き x x x 件

→

名前？
_

登録できる残りの件数を表示

- 3 相手の名前を入力する
(全角10文字 / 半角20文字まで)
(例：木村)

木村

入力のしかた(☞30ページ)
名前を登録しないとき ➡ 手順5へ

- 4  押す


木村
フリガナ？
キムラ


- 5  押す

木村
電話番号？

- 6 相手の電話番号を入力する（24ケタまで）
(例：09876543)

木村
098 765 43

スペースを入れるとき ➡  を押す

まちがえたとき ➡  を押す

13ケタ以上（スペースを含む）入力すると、
2～3行目で表示する

- 7  押す

登録しました




グループ = 1
[1-9]を押す

- 8 グループ番号を入力する（1～9）
(例：2)

グループ = 2
[1-9]を押す

グループ番号を入力しないとき ➡ 手順9へ
(グループ番号1で登録される)

- 9  押す

登録しました



名前？
_

続けて登録するとき ➡ もう一度手順3へ


- 10  押す

お知らせ

途中で登録をやめるとき


➡  押す

親機に登録している内容を子機に転送して簡単に登録することもできます。

( 親機取扱説明書)


電話帳にはあらかじめ下記の4件が登録されています。

- ・時報 (117)
- ・天気予報 (177)
- ・電報 (115)
- ・番号案内 (104)

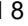ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」( 親機取扱説明書) を入れて電話帳に登録できます。

➡ 手順6で「184」または「186」を入力し、

 ポーズ

 を押す。そのあとに相手の電話番号を

入力する

木村 184P0987··

ポーズ (空白時間)

フリガナについて

名前を登録すると自動的に表示されます。

(半角12文字まで)

表示されたフリガナを修正や追加することができます。

(修正のしかた  31ページ)

よくかける相手を先に表示させたいとき

手順4で最初に文字の種類を「数」にして3ケタの数字 (001 ~ 150) を入れます。

(入力例)

中村 フリガナ? 001 ナカムラ

飯塚 フリガナ? 002 イイツカ

➡ 数字が優先されます。


3文字として、入力できる文字数(半角12文字) の中に含まれます。

電話帳を使う


文字入力のかた


本機では、ひらがなを入力して漢字に変換（全角）したり、カタカナに変換（全角）したりすることができます。ひらがな（全角）やカタカナ（半角）、英字・記号（半角）、数字（半角）を直接入力することもできます。

ひらがな・漢字・カタカナを入力するには

を押して、入力モードを「かな」に切り替えて入力します。

入力例（「小野みか」と入力する場合）

1 を5回押す（あ い う え お）

を5回押す（な に ぬ ね の）

名前？


おの

2 入力したい漢字が表示されるまで

を押す

名前？

小野

3 漢字を決定するために を押す


小野

4 を2回押す（ま み）

を1回押す（か）


小野

みか


5 ひらがなを決定するために を押す

小野みか


お知らせ

まちがえたときは を押して入れ直してください。
決定した文字が、最大入力文字数を超えると、超えた分の文字が無効になります。


カタカナ・英字・記号・数字を入力するには

を押して、入力モードを「カナ」（カタカナ入力）、「英」（英字・記号入力）、「数」（数字入力）に切り替えて入力します。


入力例（「カナ」モードで「タダ」と入力する場合）

1 を1回押す（タ）


タ

2 を押す（同じボタンの文字が続くときは、カーソルを右に移動させる）

タ

3 を1回押す（タ）

タ

4 を1回押す

タ

変換について

カタカナにも変換できます。


希望の漢字に変換できないときは、漢字1文字分ずつ変換したり、読みかた（音読み・訓読みなど）を変えて入力したあと変換してください。

変換できる漢字には限りがあるため、希望の漢字に変換できないこともあります。

複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。



親機と子機では、同じように変換しても変換結果が異なる場合があります。

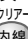変換中の漢字をひらがなに戻すには


を押してください。

文字の修正のしかた

文字を消去するには

を押して消したい文字に ■ (カーソル) を合わせ、を押す

文字を挿入するには

を押して挿入したい位置の後に ■ を合わせ、文字を入力する

スペースを挿入するには

を押して挿入したい位置の後に ■ を合わせ、を押す




文字リスト (ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。)







表示 ボタン	かな	カナ	英	数
①	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	@ (ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) - & \$ ¥ % + = ~ ^ (ハイフン) (アンド) (ドル) (円) (パーセント) (プラス) (イコール) (チルダ) (ハット)	1
②	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
③	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
④	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	わをんー！？() (長音)	ワヲンー！？() (長音)	! ? / - * # , ; : . ' " () [] { } 「 」	0
* (濁点) (半濁点)	ゝ っ ぁ ぁゝ ぁゝ		ゝ っ ぁ ぁゝ ぁゝ	
保留	□ スペース			

最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。








電話帳を使う

再ダイヤル番号を電話帳に登録する


- 1 再ダイヤル  押す
→ 子機で最後にかけた番号を表示する
- 2  を押して登録する番号を選ぶ
- 3  押す

名 前 ?	→	名 前 ?
空 き x x x 件		—
- 4 相手の名前を入力する
(全角10文字 / 半角20文字まで)
入力のしかた( 30ページ)
名前を登録しないとき → 手順6へ
- 5  押す
- 6  押す
- 7  押す
- 8 グループ番号を入力する(1~9)
グループ番号を入力しないとき → 手順9へ
(グループ番号1で登録される)
- 9  押す
続けて登録するとき → もう一度手順2へ
- 10  押す

電話帳で電話をかける



- 1  電話帳 押す
- 2  を押してかけたい相手を選ぶ
検索をやめるとき →  押す
スピーカーホン 
- 3  押す (または  押す)
→ ダイヤルを開始する
電話番号は下12ケタ(スペースを含む)
を表示する
- 4 相手が出たら話す
- 5 話が終わったら  押す


ディスプレイに表示される順番について

手順2で  を押すと下記のようにフリガナ順に表示されます。



数字 アルファベット カナ 記号 電話番号(名前を登録していないとき)

グループ番号を入力して探す



- 1  電話帳 押す
- 2  を押してグループ番号を入力する(1~9)
(例: 1)

ク ル フ ° = 1
[1 ~ 9] を 押 す
- 3  を押して登録している名前を探す
→ 指定されたグループのみ検索できる

登録している名前の頭文字を入力して探す

- 1  電話帳 押す
- 2 名前の頭文字を入力する
(例)「^{ナカムラ}中村」のとき  を押す

フリガナ?
ナ

入力のしかた( 30ページ)
- 3  を押して登録している名前を探す

電話帳の内容を修正する

1  電話帳 押す

2  を押して修正する相手を選ぶ

(例)

木 村
098 765 43

3  修正 押す

木 村
—

4 名前を修正する

(例：木田)

木 田
—

入力のしかた (30ページ)

名前を修正しないとき

→  を押し、手順6へ

5  登録 押す


木 田
フリガナ?
キムラタ

6 フリガナを修正する

木 田
フリガナ?
キタ

入力のしかた (30ページ)

フリガナを修正しないとき

→  を押し、手順8へ

7  登録 押す

木 田
098 765 43

8 電話番号を入れ直す

(例)

木 田
098 777


電話番号を変更しないとき → 手順9へ

9  登録 押す

登録しました



グループ = 1
[1-9] を 押 す

10 グループ番号を入れ直し (1~9)  登録 押す

(例：2)

グループ = 2
[1-9] を 押 す



登録しました

グループ番号を修正しないとき

→  を押し

11  切 押す

お知らせ


名前の一部を修正したときは、「フリガナ」も修正してください。

(修正前のフリガナが残ります。)

電話帳を使う

電話帳の内容を個別に消去する

1  電話帳 押す

2  を押して消去する相手を選ぶ

3  押す

消去
しますか?

4  押す

消去しました

5  押す


お知らせ

あらかじめ登録されている4件(※29ページ)も
消去できます。

電話帳の内容をすべて消去する

1  押す

機能登録モード

2 下記の表示になるまで  押す

電話帳転送
電話帳消去
子機の名前

3  押す

電話帳消去

4  押す

すべて消去
しますか?

5  押す

消去中



すべて消去
しました




電話帳消去

6  押す

電話帳の内容を親機に転送する

- 1  押す

機能登録モード

- 2 下記の表示になるまで  押す

着信鳴り分け
電話帳転送
電話帳消去


- 3  押す

電話帳転送
個別
一斉

- 4 1件ごと（個別）に転送するには

1.  押す

電話帳検索
名前？


2.  を押して転送する番号を選ぶ

3.  押す

続けて転送するとき

➡ 上記「1件ごと（個別）に転送するには」の
2、3を繰り返す

一括して（一斉に）転送するには

1.  を押して「一斉」を選ぶ

電話帳転送
個別
一斉

2.  押す

一斉転送

3.  押す

転送中



転送しました

x x x 件

➡ 手順2の画面を
表示する

- 5  押す


お願い

電話帳の転送操作を行うときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

お知らせ

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。

転送先に同じ名前があっても電話番号が異なるときは、追加登録されます。

一括して転送するときは、 を押して表示される順番で転送されます。

一括して転送するとき、転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。

転送ができないと、下記の表示が出ます。

転送
できません

子機が親機から離れすぎている

➡ 親機に近づける

転送先の電話帳に空きがない

➡ 不要な電話番号を消去する

処置を行ったあと、もう一度転送をやり直してください。

登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。

子機と子機で通話する

子機どうしてトランシーバーのように交互に通話できます。

「かける側」と「受ける側」の手順を見比べながら、操作を行ってください。

子機どうして通話できるのは、親機を介して2台までです。

かける側

1 内線 押し、

かけたい子機の内線番号 ① ~ ④ を押す



子機間呼出



子機間通話



2 ① トク を押したままにする

スピーカーホン



が点灯して「ピッ」と鳴ったら話せます



2 トク を押したまま話す



子機間通話
[送話]

→ 「送話」が表示される

3 終わったら トク から指を離す



子機間通話



受ける側

1 呼出音が鳴ったら充電台から取る

充電台に置いていないときは、内線 を押す



子機間着信



子機間通話



2 相手の話を聞く

相手の声はスピーカーから聞こえます
(子機を耳に当てなくても聞こえます)



子機間通話
[受話]

→ 「受話」が表示される
このときに トク を
押して相手に話す
ことはできません



子機間通話



3 相手の話を聞く

相手の声はスピーカーから聞こえます
(子機を耳に当てなくても聞こえます)



子機間通話
[受話]

→「受話」が表示される
このときに を
押して相手に話す
ことはできません



子機間通話



4 続けて通話したいときは、
手順2～3を繰り返す

5 話がすべて終わったら 押す

子機間通話



子機 1



3 ① を押したままにする


スピーカーホン



が点灯して「ピッ」と鳴ったら話せます



② を押したまま話す

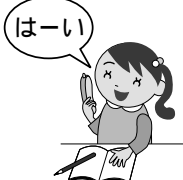

子機間通話
[送話]

→「送話」が表示される

③ 終わったら から指を離す



子機間通話



4 続けて通話したいときは、
手順2～3を繰り返す

5 話がすべて終わったら 押す

子機間通話



子機 2



話すときのヒント！


子機の液晶ディスプレイを見ながら、送話口に向かって話してください。(スピーカーホンでの通話になります。)

は話している間も押し続けてください。

話の最後に「どうぞ」などと言って、話が
終わったことを相手に伝え、会話がよ
りスムーズにできます。

お知らせ

子機どうしの通話中に外から電話がかかってきたら、子機どうしの通話が切
れ、呼出音が聞こえます。

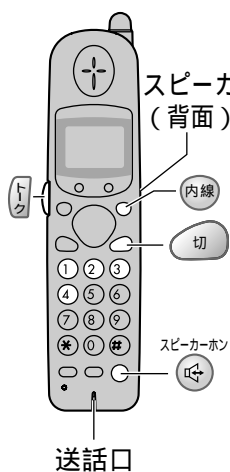


子機と子機で
通話する




ファクスを受ける

ファクスを受ける

1 呼出音が鳴ったら充電台から子機を取る

( 点灯)

充電台に置いていないときは  押す

または  押す ( 、  点灯)

2 「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手がファクスを送ると言ったり、相手の声が聞こえないときは、「ピッ」と鳴るまで 押す


3 充電台に置く

充電台から外したままにもできます


お知らせ

受信を中止するとき


⇒ 親機の  を押す

通話中にまちがって  を押したとき

ファクス受 信

⇒  を押すと通話に戻ることができます






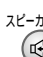
相手がファクスするとき「ファクスを受信します」というメッセージが聞こえたら

 を押さなくてもファクスを自動的に受信できます。(ファクス親切受信)

留守番電話を使う


留守番電話を使う

留守番電話に設定する




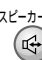



- 1  押す ( 点灯)
- 2  押す (親機  点灯)
→「ピー、留守設定をしました」とメッセージが流れたあと
応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される
- 3  押す ( 消灯)

お知らせ






留守番電話に設定しても、残っている用件は消えません。

- ・用件を消去するには ( 親機取扱説明書)

新しい用件を再生する


- 1  押す ( 点灯)
- 2  押す
→「ピー、留守設定を解除しました。用件を 件再生します」とメッセージが流れ、新しい用件・曜日・時刻が再生される。
用件再生が終わると「再生が終了しました」とメッセージが流れる
 を押すと、メッセージは受話口から聞こえる
もう一度  を押すと、すべての用件が再生される
用件が入っていないとき → 「ピー、留守設定を解除しました。用件が録音されていません」とメッセージが流れる
- 3  押す ( 消灯)

すべての用件を再生する

- 1  押す ( 点灯)
- 2  押す
→「用件を 件再生します」とメッセージが流れ、
すべての用件が再生される
- 3  押す ( 消灯)

用件再生中にできること



早聞き再生 (早く再生) する

-  を押す


遅聞き再生 (ゆっくり再生) する

-  を押す


再生速度を元に戻す

-  または  を押す

次の用件に進んで再生する


- 進む分だけ  を押す

前の用件に戻り再生する

- 戻る分だけ  を押す

再生を中止する

-  を押す

(再生を再び始めるには、 を押す)

目覚ましを使う

設定した時刻に、アラーム音または呼出音でお知らせします。お買い上げ時は、「アラーム音」に設定されています。設定は、毎回鳴らすたびに行ってください。

設定する

- 1  押す

目覚まし
00:00


前回設定した時刻が表示される
時刻を変更しないときは ➡ 手順3へ

- 2 目覚ましを鳴らす時刻（時・分）を入力する
（24時間式 例：6時30分）

    押す


目覚まし
06:30

- 3  押す

- 4  を押して「アラーム音」または
「呼出音」を選ぶ

音の種類？
アラーム音
呼出音

- 5  押す

- 6  を押して「ON」または
「OFF」を選ぶ

スヌーズ
ON
OFF


- 7  押す

親機接続中





目覚まし
06:30
スタートしました

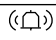


子機2 


目覚ましを設定されたら表示される

解除する

- 1  押し、 押し



指定した時刻になると...

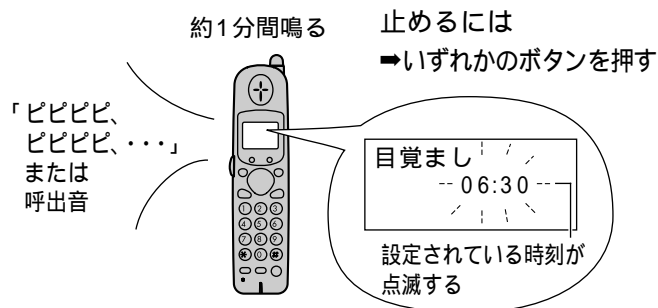

スヌーズを「ON」にすると...


設定した時刻になって目覚ましを止めても約5分後に再び鳴ります。(スヌーズ機能)
スヌーズ機能は、2回まではたります。


1. 設定した時刻になり、目覚ましが鳴っているときにいずれかのボタンを押す

⇒目覚ましが止まる

スヌーズを解除
しますか?


左記の画面を約60秒間表示します。このまま放置しても、
スヌーズは解除されません。

2. スヌーズを解除するには  を押す


 を押すと、約5分後に再び目覚ましが鳴る

お知らせ

目覚ましの音量は、調節できません。

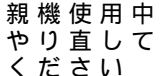手順7で  が表示されたとき

⇒親機の使用中は、目覚ましを設定できません。やり直してください。

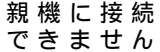手順7で  が表示されたとき

⇒親機から離れすぎている、設定できません。親機に近づいてから、やり直してください。

⇒他の子機の使用中は設定できません。やり直してください。

目覚ましをスタートしたあと、子機の電池がなくなったり、電池パックを交換したときは、設定が解除されます。

目覚ましの時刻は、最大約40秒ずれることがあります。


通話中に目覚ましの時刻になると、通話が終わってから鳴ります。

その他の機能


ボタンの確認音を鳴らすか、鳴らさないか選ぶ（キー確認音）—


ボタンを押すたびに鳴る確認音を鳴らすか、鳴らさないか選べます。

お買い上げ時は、「あり」に設定されています。


- 1  押す

機能登録モード
- 2 下記の表示になるまで  押す



呼出音設定
キー確認音
エニーキー アンサー
- 3  押す
- 4  を押して
「あり」または「なし」を選ぶ


キー確認音
あり
なし
- 5  押す


登録しました



→手順4の設定を表示する
- 6  押す


電話に出るときのボタンを選ぶ（エニーキーアンサー）—

電話がかかってきたとき、子機で 、 以外のどのキーを押しても、電話を受けることができるようにするか（エニーキーアンサー） しないか選べます。お買い上げ時は、「あり」に設定されています。


- 1  押す

機能登録モード
- 2 下記の表示になるまで  押す



キー確認音
エニーキー アンサー
着信鳴り分け
- 3  押す
- 4  を押して
「あり」または「なし」を選ぶ

エニーキー アンサー
あり
なし
- 5  押す

登録しました

→手順4の設定を表示する
- 6  押す

「なし」に設定したときは...

、 以外のキーでは、電話が受けられなくなります。

電話の受けかたを選ぶ (オフフック応答)

子機での電話の受けかたを、充電台から取るだけで受けるようにするか (オフフック応答「あり」)


外線 や 内線 を押して電話を受けるようにするか (オフフック応答「なし」) を選べます。

お買い上げ時は、「あり」に設定されています。

オフフック応答を解除・再設定する

- 1  押す

機 能 登 録 モー ド

- 2 下記の表示になるまで  押す

クイック通話
オフフック応答
呼出音設定

- 3  押す

- 4  を押して

「あり」または「なし」を選ぶ

オフフック応答
あり
なし


- 5  押す

登 録 し ま し た

→ 手順4の設定を表示する

- 6  押す



「なし」に設定したときは...

呼出音が鳴ったら、 を押して話してください。

その他の機能

子機に名前を付ける

あなたの好きな名前を子機に登録できます。

- 1  押し、下記の表示になるまで  押す

電話帳消去
子機の名前
クイック通話

- 2  押す


子機の名前
未登録

名前が登録されているときは、その名前を表示する

- 3  押す

- 4 付けたい名前を入力する（全角6文字/半角12文字まで）
（例：夏子）

名前？
夏子

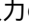入力のしかた（ 30ページ）

- 5  押す

登録しました



子機の名前
夏子

- 6  押す

お知らせ

子機に名前を登録すると、子機のディスプレイに登録した名前が表示されます。


子機 2
夏子






充電台から子機を取るだけで電話をかける（クイック通話）——

電話をかけるときに、充電台から子機を取るだけでかけられるようにするか（クイック通話）、充電台から子機を取り、**外線**を押してから電話をかけられるようにするか選べます。お買い上げ時は、「なし」に設定されています。

クイック通話を設定・解除する


- 1  押す

機能登録モード
- 2 下記の表示になるまで  押す


子機の名前
クイック通話
オフフック応答
- 3  押す
- 4  を押して
「あり」または「なし」を選ぶ

クイック通話
あり
なし

「あり」...設定する
「なし」...解除する

- 5  押す

登録しました

→手順4の設定を表示する
- 6  押す

お願い

外線 が点灯または点滅していたら、**切** を押して消灯させたあと、登録操作を行ってください。

お知らせ

電話を受けるときは、クイック通話の設定に関係なく、充電台から子機を取るだけで話せます。

外線 や **内線** を押してから電話を受けるように設定することもできます。
E37 43ページ「オフフック応答」

クイック通話を使う

- 1 充電台から子機を取る（**外線** 点滅）
- 2 ダイヤルする（**外線** 点灯）
- 3 相手が出たら話す
- 4 話が終わったら充電台に置く（**外線** 消灯）

お願い

クイック通話を使うときは、充電台の電源を必ず接続しておいてください。

お知らせ

子機を充電台から外してダイヤルしないときは、**外線** が点滅したままになります。

→ **切** を押して **外線** を消灯させてください。
通話中に「ピピッ」と連続して鳴り、話がでなくなったとき

→ **外線** を押すと再び話ができます。

電話帳を使ってかけるときは、相手の電話番号が表示されたあとで、**外線** を押してください。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この増設子機の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

親機取扱説明書の「故障かなと思ったとき」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源コンセントからACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品 名	増設子機
品 番	KX-FKN330
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

停電などの外部要因により、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社は責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市中瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄 896-2 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530		

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0602

仕様

	子機	充電台
電源	専用ニッケル・カドミウム蓄電池（専用ニカド電池） （品番：KX-FAN37） （DC 2.4 V）（600 mAh）	ACアダプター （品番：PFAP1009） AC 100 V（50 Hz/60 Hz） （DC 7.5 V）（100 mA）
消費電力		充電時 約1.1 W 待機時 約0.4 W
外形寸法 （高さ×幅×奥行）	約181 mm×44 mm×40 mm（突起部除く） 約190 mm×44 mm×40 mm（着信/充電ランプ含む）	約72 mm×72 mm×90 mm
質量	約170 g（電池パック含む）	約77 g
使用環境	温度5 ～ 35 湿度45 % ～ 85 %	
形式	小電力タイプ	
使用時間	連続通話時間：約7時間 待受時間：約150時間	
充電時間	約10時間	
使用可能距離	約100m/見通し距離	

10時間以上充電した状態で使用環境温度が20 のとき

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品 番	KX-FKN330
販売店名	☎（ ） -	お客様 ご相談窓口	☎（ ） -

松下電器産業株式会社
九州松下電器株式会社 テレコム事業部

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号
© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 2002

PFQX1793ZA FC0702KH0